Manual do utilizador Vodafone Mobile Wi-Fi R205

Concebido pela Vodafone

Bem-vindo

ao mundo das comunicações móveis

1 Bem-vindo
2 Descrição geral do dispositivo
3 Como começar: Etapa 1
4 Como começar: Etapa 2
5 Ecrã da aplicação de interface de utilizador na web do Mobile Wi-Fi
6 Painel da rede actual
7 Vista Mobile Wi-Fi
8 Vista Armazenamento
9 Vista SMS
10 Vista Conta
11 Ícones do ecrã de estado do dispositivo
12 Sugestões
17 Glossário

Bem-vindo

O Vodafone Mobile Wi-Fi R205 cria uma zona Wi-Fi pessoal portátil que permite a partilha de uma ligação à Internet, móvel e segura, por vários dispositivos equipados com Wi-Fi (por exemplo PCs, iPhone, iPad ou iPod Touch da Apple®, consolas de jogos móveis, como DSi da Nintendo®, e dispositivos Android, incluindo o Galaxy Tab da Samsung®).

Requisitos do sistema

Para utilizar o Vodafone Mobile Wi-Fi R205 precisa de um dispositivo equipado com Wi-Fi.

Com alimentação através de bateria, corrente eléctrica ou USB, o dispositivo pode ser colocado onde for preciso para se obter a melhor cobertura móvel possível e se partilhar essa cobertura com vários dispositivos por Wi-Fi. Nota: O desempenho do sistema Wi-Fi será melhor durante o carregamento do dispositivo do que durante a utilização da bateria interna.

Configuração avançada por cabo ou Wi-Fi

Para efectuar a configuração avançada do dispositivo consulte a interface de utilizador em http://VodafoneMobile.wifi ou http://192.168.0.1 a partir de um computador com Microsoft® Windows® 7 (SP1 recomendado), Windows Vista™ (SP2 recomendado) ou Windows® XP (SP3 recomendado), um computador com Linux (apenas configuração por Wi-Fi, não por cabo) ou um Mac da Apple com Mac OS® X 10.5 (Intel®), 10.6 ou 10.7 (todos com as actualizações mais recentes).

Configuração avançada para utilizadores de iPhone /iPad /iPod Touch /smartphones /tablets

Os utilizadores de dispositivos Apple devem usar o browser Safari para irem para a interface do utilizador http://VodafoneMobile.wifi ou http://192.168.0.1, ou devem descarregar a app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Os utilizadores de smartphones e tablets podem verificar o estado do dispositivo descarregando a app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor a partir da App Store no iTunes ou do Android Market/Google Play. Consulte a página 16 para ver imagens de ecrãs da app.

Descrição geral do dispositivo

Visor de estado

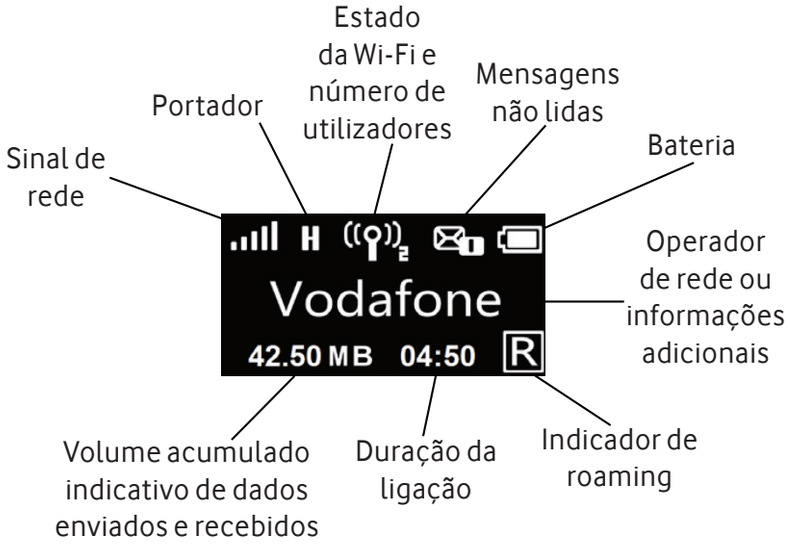

Sugestão:

Para poupar energia, a iluminação do visor diminui após 10 segundos e apaga-se após mais 5 segundos.

O ecrã pode ser visualizado tocando por breves instantes no botão de ligar/desligar a alimentação.

O ecrã será ainda apresentado sempre que o estado do dispositivo se alterar.

Termos e Condições de Utilização

Assegure-se de que lê e aceita os Termos e Condições de Utilização do software, referentes ao seu país, antes de utilizar a aplicação ou dispositivo Vodafone Mobile Wi-Fi. Os Termos e Condições de Utilização estão disponíveis aqui: www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/R205

Como começar: Etapa 1 de 2

Nota: Depois de concluída a configuração, quando estiver ligado ao R205 através de USB (e tiver instalado o software no seu PC), poderá aceder ao ecrã de configuração do R205 clicando no ícone de Mobile Wi-Fi no ambiente de trabalho .

Em alternativa, se estiver ligado através de Wi-Fi, pode introduzir os seguintes endereços no seu browser:

http://VodafoneMobile.wifi ou http://192.168.0.1

Poderá querer guardar esses endereços como favoritos no seu browser para aceder facilmente ao ecrã da aplicação de interface de utilizador na web do Mobile Wi-Fi.

1. Para preparar o Vodafone Mobile Wi-Fi R205, tem de inserir o SIM (e o cartão MicroSDHC, se estiver a utilizar um para armazenamento e partilha de ficheiros) e a bateria antes da utilização.

2. Prima o botão de abertura da tampa posterior, solte a parte traseira do dispositivo e introduza o SIM, conforme ilustrado; em seguida, introduza a bateria. Antes de voltar a colocar a tampa traseira, anote os dados de segurança da sua Wi-Fi. Estes são constituídos por uma chave da rede Wi-Fi segura e por um nome da rede Wi-Fi (SSID). A chave e o SSID são exclusivos do seu dispositivo e constam na etiqueta existente no interior da tampa traseira.

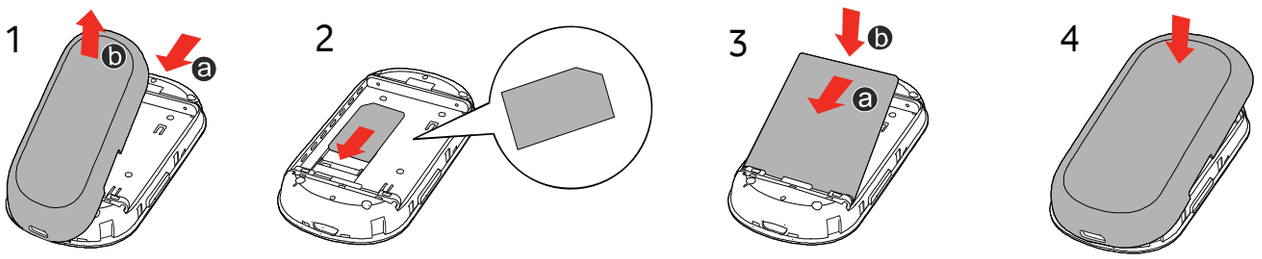

3. O dispositivo está agora pronto a usar - ligue-o à corrente ou ao seu PC. A bateria será carregada em segundo plano. Certifique-se de que o dispositivo está totalmente carregado (cerca de 3 horas) antes de o usar no modo de bateria.

Como começar: Etapa 2 de 2

Sugestão:

Tocando duas vezes no botão de alimentação poderá ver o nome da rede Wi-Fi actual e a chave da rede Wi-Fi no visor do dispositivo.

O Vodafone Mobile Wi-Fi R205 liga-se automaticamente à rede de banda larga móvel assim que é ligado.

Se necessário, esta forma de ligação à rede, automática e predefinida, pode ser alterada, para uma ligação manual, na interface de utilizador na web do dispositivo.

4. Ligue o dispositivo pressionando continuamente o botão de alimentação durante 3 segundos. O dispositivo passará pela sequência de arranque e ligar-se-á automaticamente à rede a não ser que seja necessário um código PIN. Verifique o estado da ligação no visor.

5. Use a aplicação Wi-Fi normal do seu computador ou dispositivo para efectuar a ligação. Seleccione a rede Mobile Wi-Fi na lista de redes Wi-Fi disponíveis, clique em Ligar e introduza a palavra-passe WPA2 (chave da rede Wi-Fi segura) anotada anteriormente.

Parabéns – dispõe agora de acesso à Internet através do Vodafone Mobile Wi-Fi.

6. Quando está ligado ao Vodafone Mobile Wi-Fi R205 por Wi-Fi ou cabo USB, pode aceder ao ecrã de configuração do Vodafone Mobile Wi-Fi clicando no ícone do Mobile Wi-Fi no ambiente de trabalho (se o tiver instalado através de uma ligação USB), ou digitando http://VodafoneMobile.wifi ou http://192.168.0.1 no seu browser da web. Pode alterar as definições e verificar o estado do dispositivo e da rede nessa página do browser.

Ecrã da aplicação de interface de utilizador na web do Mobile Wi-Fi

1. Separadores de navegação: Seleccione a vista Mobile Wi-Fi, Armazenamento, SMS ou Conta
2. Barra de navegação: Seleccione uma área dentro de cada vista
3. Painel da rede actual: Estado da ligação da rede de banda larga móvel, da bateria, da Wi-Fi e de dispositivos ligados
4. Área de conteúdos: Conteúdos da área actual
5. Ajuda de contexto: Ajuda de contexto para a área actual
6. Selecção de idiomas: A pré-definição é o idioma do browser
7. Iniciar sessão/Terminar sessão: Para as opções de configuração avançada. A palavra-passe predefinida é "admin"

Nota: Todas as janelas da aplicação de interface de utilizador na web do Mobile Wi-Fi apresentam esta mesma disposição.

A ajuda de contexto de cada janela está sempre disponível na parte inferior da janela.

Por vezes, surge uma barra de menus adicional à esquerda da janela.

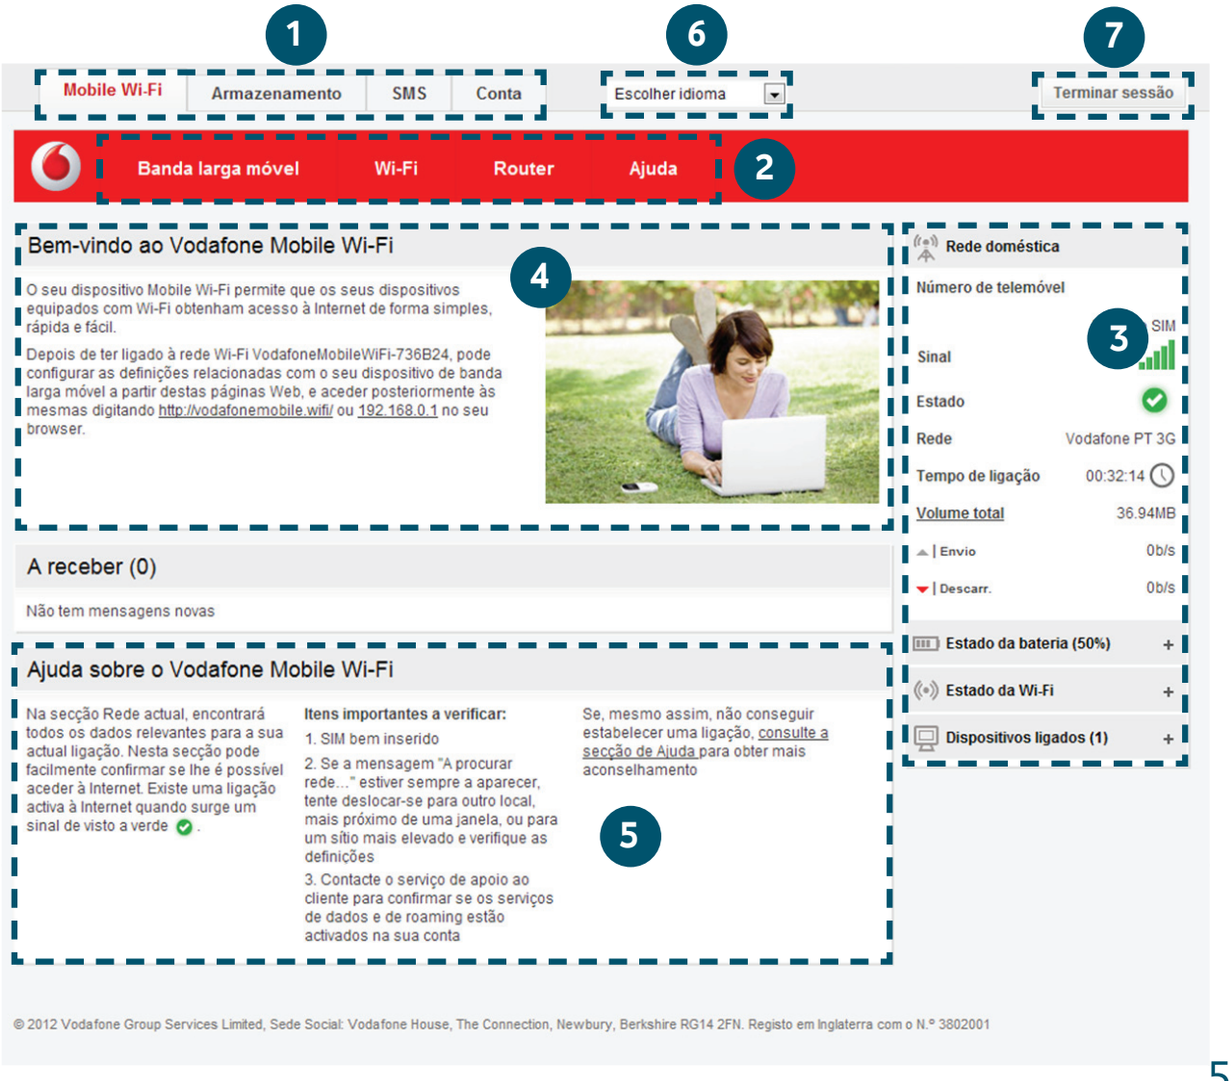
1
6
7
Mobile Wi-Fi
Armazenamento
SMS
Conta
Escolher idioma
Terminar sessão
Banda larga móvel
Wi-Fi
Router
Ajuda
2
Bem-vindo ao Vodafone Mobile Wi-Fi
4
O seu dispositivo Mobile Wi-Fi permite que os seus dispositivos equipados com Wi-Fi obtenham acesso à Internet de forma simples, rápida e fácil.
Depois de ter ligado à rede Wi-Fi VodafoneMobileWiFi-736B24, pode configurar as definições relacionadas com o seu dispositivo de banda larga móvel a partir destas páginas Web, e aceder posteriormente às mesmas digitando http://vodafonemobile.wifi/ ou 192.168.0.1 no seu browser.
Rede doméstica
Número de telemóvel
3
SIM
Sinal
Estado
Rede
Vodafone PT 3G
Tempo de ligação
00:32:14
Volume total
36.94MB
Envio
0b/s
Descarr.
0b/s
A receber (0)
Não tem mensagens novas
Estado da bateria (50%)
Estado da Wi-Fi
Dispositivos ligados (1)
Ajuda sobre o Vodafone Mobile Wi-Fi
Na secção Rede actual, encontrará todos os dados relevantes para a sua actual ligação. Nesta secção pode facilmente confirmar se lhe é possível aceder à Internet. Existe uma ligação activa à Internet quando surge um sinal de visto a verde .
Itens importantes a verificar:
1. SIM bem inserido
2. Se a mensagem "A procurar rede..." estiver sempre a aparecer, tente deslocar-se para outro local, mais próximo de uma janela, ou para um sítio mais elevado e verifique as definições
3. Contacte o serviço de apoio ao cliente para confirmar se os serviços de dados e de roaming estão activados na sua conta
Se, mesmo assim, não conseguir estabelecer uma ligação, consulte a secção de Ajuda para obter mais aconselhamento
5
© 2012 Vodafone Group Services Limited, Sede Social: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN. Registo em Inglaterra com o N.º 3802001

Painel da rede actual

Do lado direito de cada ecrã da aplicação de interface de utilizador na web do Vodafone Mobile Wi-Fi surge o painel da rede actual, que inclui outros painéis para estado da bateria, da Wi-Fi e dos dispositivos ligados, como se pode ver abaixo. Na parte superior do painel aparece "Rede de roaming", quando estiver em roaming, ou seja, a utilizar a rede de outro operador, ou "Rede doméstica".

Número de telemóvel – Aparece se autorizado pelo seu operador de rede
Sinal – Quanto mais barras estiverem visíveis, melhor será o sinal da rede de banda larga móvel. Para conseguir um melhor desempenho, posicione o dispositivo de modo a que apareçam 3 ou mais barras com cobertura 3G/HSUPA no campo Rede
Estado – Aparece um visto quando estiver ligado à rede; aparece uma cruz quando não estiver ligado
Rede – Nome da rede e do portador a que está ligado no momento
Tempo de ligação – Há quanto tempo a ligação à rede actual está em curso
Volume total – Utilização de dados acumulada aproximada
Envio/ Descarr. – Velocidade de ligação aproximada: "Envio" para a rede a partir do seu computador e "Descarr." a partir da rede.

Nota: Além do painel da rede actual, existem painéis pendentes referentes a Estado da bateria (percentagem de carga/ tempo restante de bateria), Estado da Wi-Fi e Dispositivos ligados (dispositivos actualmente ligados ao Vodafone Mobile Wi-Fi R205).

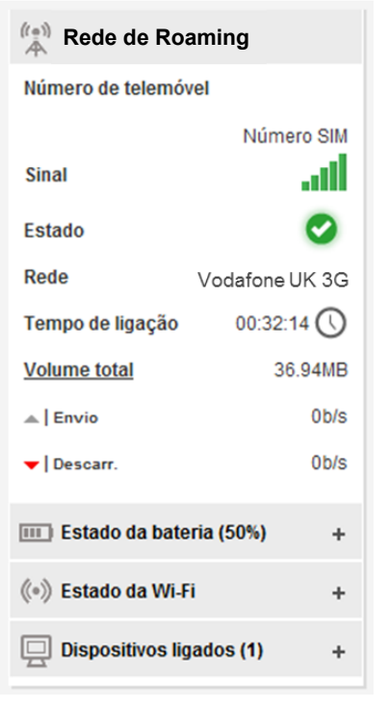

Vista Mobile Wi-Fi

A vista Mobile Wi-Fi apresenta quatro opções na barra de navegação relativas a configuração do dispositivo: Banda larga móvel, Wi-Fi, Router e Ajuda.

Para obter uma explicação sobre a utilização destas funções, leia a ajuda de contexto da página relevante, ou consulte o manual de configuração avançada, disponível em www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/R205

IMPORTANTE

Recomendamos que se assegure de que as definições de segurança da Wi-Fi correspondem aos seus requisitos pessoais.

Para alterar a palavra-passe de administrador introduza "admin" na caixa Palavra--passe e clique em Iniciar sessão. Seleccione Router na barra de navegação e depois Definições do router na barra de menus do lado esquerdo.

Para modificar o SSID e a chave da rede segura, seleccione Wi-Fi na barra de navegação e, em seguida Segurança na barra de menus da esquerda.

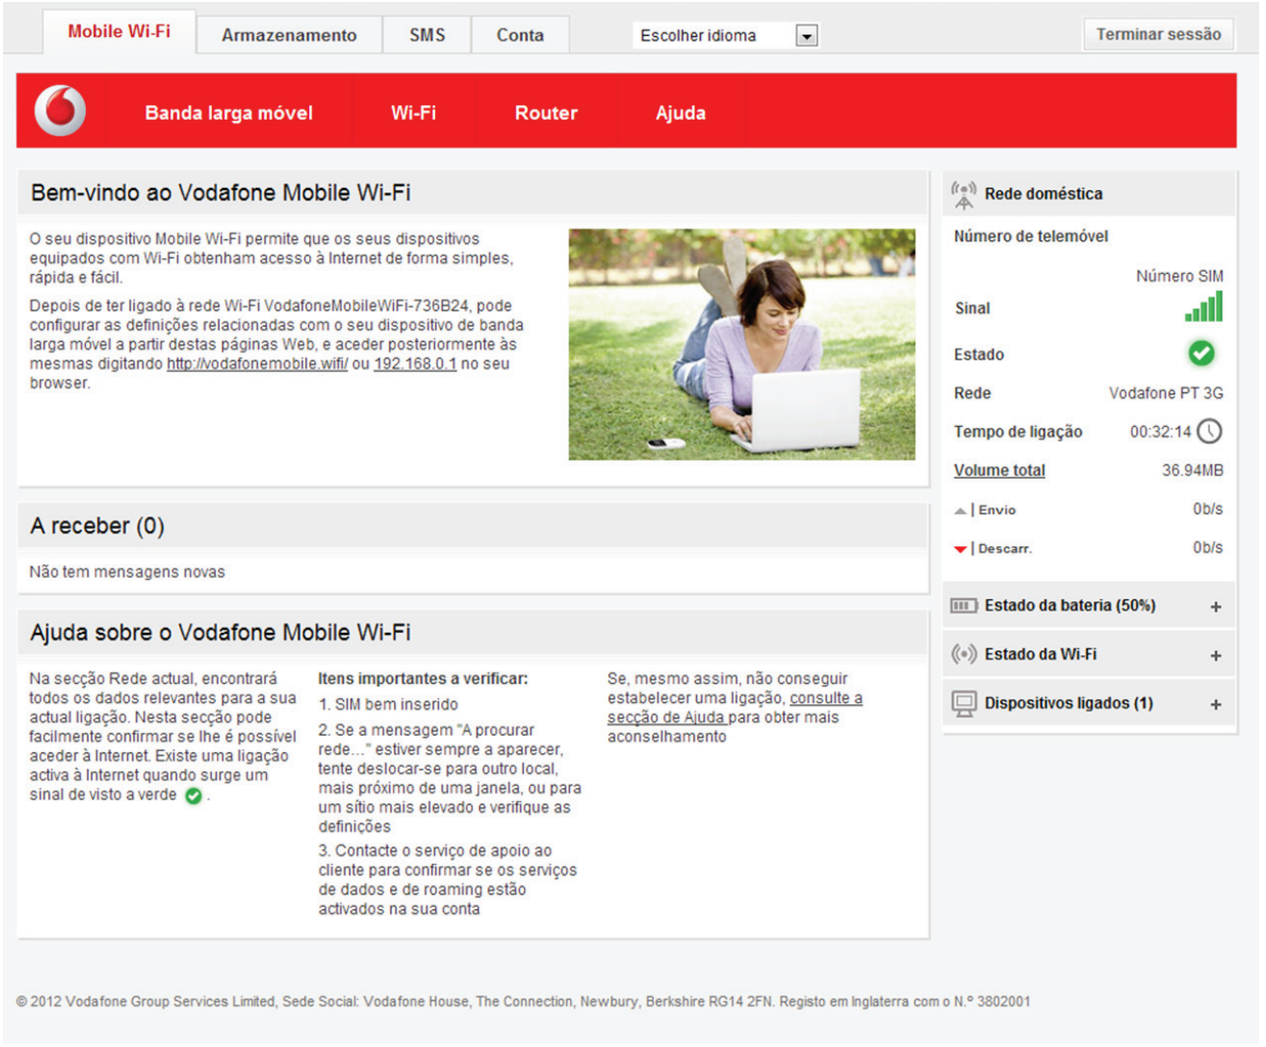
Mobile Wi-Fi
Armazenamento
SMS
Conta
Escolher idioma
Terminar sessão
Banda larga móvel
Wi-Fi
Router
Ajuda
Bem-vindo ao Vodafone Mobile Wi-Fi
O seu dispositivo Mobile Wi-Fi permite que os seus dispositivos equipados com Wi-Fi obtenham acesso à Internet de forma simples, rápida e fácil.
Depois de ter ligado à rede Wi-Fi VodafoneMobileWiFi-736B24, pode configurar as definições relacionadas com o seu dispositivo de banda larga móvel a partir destas páginas Web, e aceder posteriormente às mesmas digitando http://vodafonemobile.wifi/ ou 192.168.0.1 no seu browser.
A receber (0)
Não tem mensagens novas
Ajuda sobre o Vodafone Mobile Wi-Fi
Na secção Rede actual, encontrará todos os dados relevantes para a sua actual ligação. Nesta secção pode facilmente confirmar se lhe é possível aceder à Internet. Existe uma ligação activa à Internet quando surge um sinal de visto a verde .
Itens importantes a verificar:
1. SIM bem inserido
2. Se a mensagem "A procurar rede..." estiver sempre a aparecer, tente deslocar-se para outro local, mais próximo de uma janela, ou para um sítio mais elevado e verifique as definições
3. Contacte o serviço de apoio ao cliente para confirmar se os serviços de dados e de roaming estão activados na sua conta
Se, mesmo assim, não conseguir estabelecer uma ligação, consulte a secção de Ajuda para obter mais aconselhamento
Rede doméstica
Número de telemóvel
Número SIM
Sinal
Estado
Rede
Vodafone PT 3G
Tempo de ligação
00:32:14
Volume total
36.94MB
Envio
0b/s
Descarr.
0b/s
Estado da bateria (50%)
Estado da Wi-Fi
Dispositivos ligados (1)
© 2012 Vodafone Group Services Limited, Sede Social: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN. Registo em Inglaterra com o N.º 3802001

Vista Armazena-mento

O armazenamento permite-lhe utilizar o Mobile Wi-Fi para enviar e descarregar ficheiros para o dispositivo, usando-o como uma interface de armazenamento centralizada para partilhar ficheiros com outros utilizadores ou dispositivos que utilizem o dispositivo.

A vista Armazenamento apresenta três opções na barra de navegação relativas a definições de armazenamento: Armazenamento de ficheiros, Partilha e Ajuda.

Para obter uma explicação sobre a utilização destas funções, leia a ajuda de contexto da página relevante, ou consulte o manual de configuração avançada, disponível em www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/R205

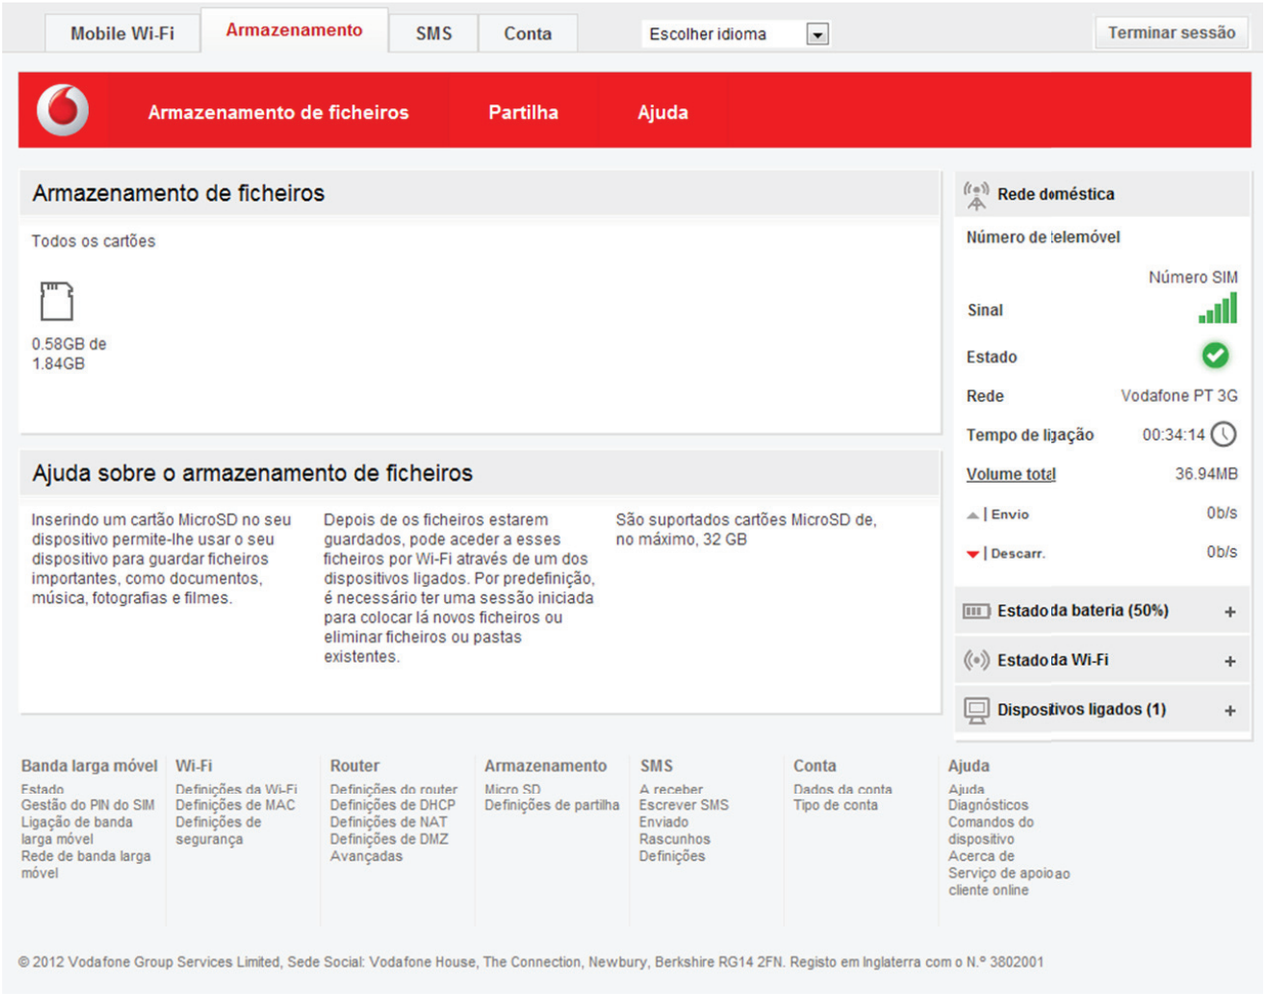

Vista SMS

A vista SMS apresenta seis opções na barra de navegação relativas a funções de mensagens: A receber, Escrever, Enviado, Rascunho, Definições e Ajuda.

Por predefinição, o dispositivo Vodafone Mobile Wi-Fi redirecciona a sua sessão do browser para o ecrã da aplicação de interface de utilizador na web do Mobile Wi-Fi quando se recebem SMS novas. Esta definição pode ser alterada através da opção de pré-visualização de mensagens da área Definições de SMS.

Nota: Quando selecciona a caixa de verificação na barra de títulos da caixa A receber, da pasta Enviado ou da pasta Rascunho, todas as mensagens dessa pasta são seleccionadas. Esta função é útil se quiser eliminar várias mensagens. Não é possível reencaminhar várias mensagens.

Na área Definições, pode seleccionar ou anular a selecção da pré-visualização de SMS na vista Mobile Wi-Fi.

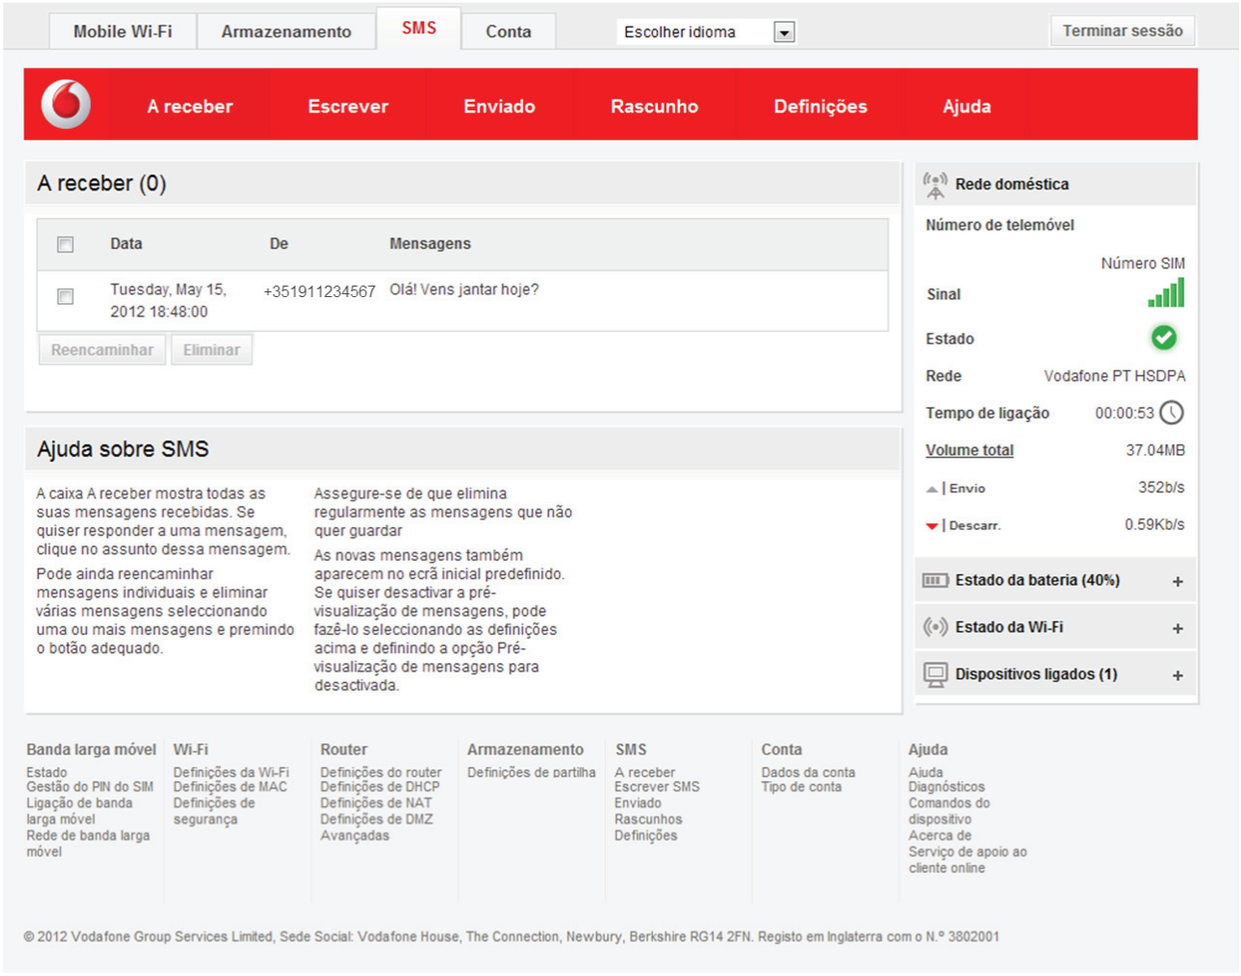

Vista Conta

A vista Conta tem três opções na barra de navegação: Dados da conta, Tipo de conta e Ajuda.

O tipo da sua conta deve ser determinado automaticamente pelo dispositivo Vodafone Mobile Wi-Fi de modo a coincidir com o cartão SIM inserido.

Dependendo do operador de rede, os clientes que utilizem o sistema de pré-carregamento podem ter a opção de carregar a sua conta e verificar o seu saldo nesta vista.

Nota: As opções apresentadas na barra de navegação dependem do tipo de conta seleccionado.

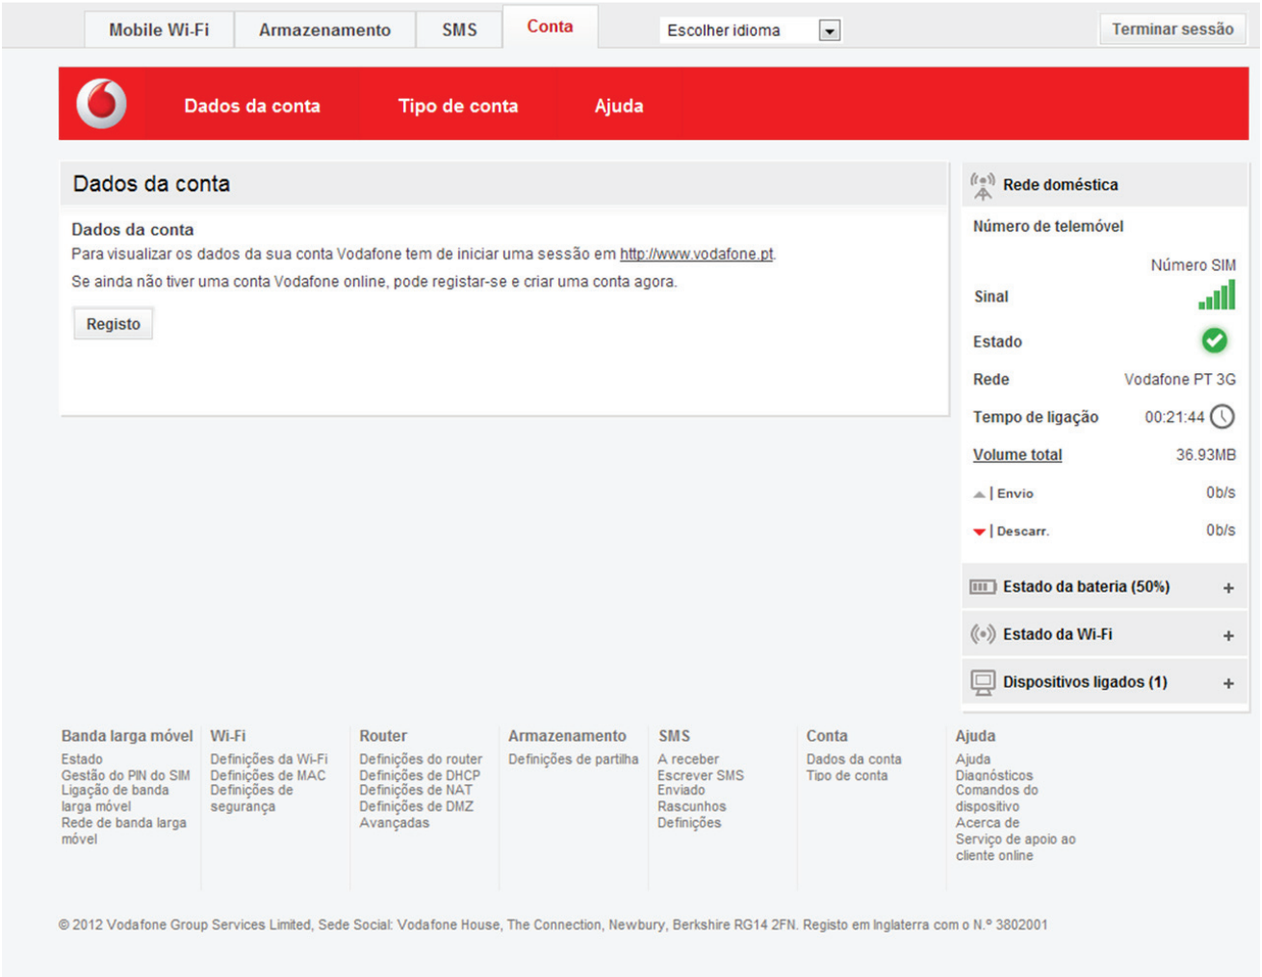

Ícones do ecrã de estado do dispositivo

O ecrã de estado do dispositivo é constantemente actualizado com o estado actual do dispositivo e da ligação da rede. Se o ecrã não surgir ao ligar o Vodafone Mobile Wi-Fi R205 (a iluminação do visor diminui após 10 segundos e apaga-se após mais 5 segundos para poupar energia), toque por breves instantes no botão de ligar/desligar a alimentação e o ecrã surgirá.

Exemplos de ícones e respectivos significados:

Sinal de rede:


a ligar à rede

sinal excelente (não ligado)

sinal excelente (ligado)

impossível ligar

Estado da Wi-Fi e número de utilizadores:

3 utilizadores ligados

Mensagens não lidas:

2 SMS não lidas

Bateria:


totalmente carregada

descarregada

Nota: Tocando duas vezes no botão de alimentação poderá ver o nome da rede Wi-Fi actual e a chave da rede Wi-Fi no visor do dispositivo.

O dispositivo contém um botão de reposição no interior do compartimento da bateria. O botão de reposição coloca as definições do dispositivo nas definições de fábrica.

Também coloca as definições de segurança nos valores de fábrica, o que é útil caso se esqueça da chave da rede Wi-Fi segura.

Sugestões

A aplicação não é instalada no Windows

Se o software não for instalado ou se a barra de progresso da instalação voltar constantemente atrás

– No menu Iniciar do Windows, seleccione Definições>Painel de controlo>Sistema>Hardware>Gestor de dispositivos

– Expanda "Controladores USB"

– Com o botão direito do rato clique em "Dispositivo de armazenamento de massa USB" e seleccione "Desinstalar"

– Se os seus dispositivos não forem recarregados, seleccione "Verificar se há alterações de hardware" no menu "Acção".

Não é possível abrir a janela da aplicação de interface de utilizador na web do Mobile Wi-Fi

As situações seguintes podem impedi-lo de abrir a janela da aplicação de interface de utilizador na web do Vodafone Mobile Wi-Fi clicando duas vezes no ícone do ambiente de trabalho (se tiver procedido à instalação através de uma ligação USB) ou introduzindo o endereço http://VodafoneMobile.wifi ou http://192.168.0.1 no seu browser da web:

– O seu computador já tem uma ligação estabelecida através de um cabo LAN Ethernet

– O seu computador já tem uma ligação estabelecida através de outra rede Wi-Fi. Tem de estar ligado ao R205 por Wi-Fi ou cabo USB para aceder à janela da aplicação

– Pode estar a usar uma VPN (rede privada virtual).

Poderá conseguir resolver o problema desligando o cabo LAN, saindo da VPN e verificando se está ligado ao SSID/ à rede Vodafone Mobile Wi-Fi.

Sugestões

Nota: Se conseguir ver a janela da aplicação no seu browser, poderá aceder a mais sugestões na área Ajuda.

Se seleccionar a opção Ajuda na barra de navegação de qualquer vista e, em seguida, seleccionar "Diagnósticos" na barra de menus, poderá conseguir identificar o problema. Esta área mostra ainda informações que podem ser necessárias se precisar de contactar o Serviço de apoio ao cliente do seu operador de rede móvel.

Seleccione "Serviço de apoio ao cliente" na barra de menus para mais informações e para obter os dados de contacto do serviço local de apoio ao cliente.

Não é possível encontrar rede

– Desloque-se para outro local. Por exemplo, num edifício, aproxime-se de uma janela, vá para um piso superior ou para o exterior
– Assegure-se de que o dispositivo está registado na rede de banda larga móvel, verificando o visor do dispositivo R205 ou abrindo a janela da aplicação de interface de utilizador na web do Mobile Wi-Fi e verificando se o dispositivo está ligado (se o dispositivo estiver ligado verá um visto verde)
– Seleccione o título Definições na barra de navegação
– Se o dispositivo estiver a procurar uma rede, pode ser útil verificar se o dispositivo está definido para 3G preferida, na secção de definições de rede
– Se estiver em roaming, clique em "Procurar" para procurar redes disponíveis
– Verifique se consegue ligar a uma das redes indicadas
– Clique em "Guardar" para guardar a sua alteração
– Contacte o Serviço de apoio ao cliente e verifique se os serviços de dados e de roaming estão activados para a sua conta

Não é possível estabelecer qualquer ligação (1)

– Digite http://VodafoneMobile.wifi ou http://192.168.0.1 no seu browser e verifique o estado do dispositivo (Mobile Wi-Fi>separador Banda larga móvel, Ajuda na barra de Definições e seleccione Diagnósticos no menu).
– Poderá descobrir assim a origem do problema. Assim que estiver resolvido, deverá aparecer um sinal de visto verde no painel das redes para indicar que o dispositivo está ligado à rede de banda larga móvel.

Sugestões

Nota: Se quiser reinstalar o software a partir do dispositivo Mobile Wi-Fi, terá de começar por eliminar o software Vodafone Mobile Wi-Fi Service do seu computador.

– No menu Iniciar do Windows, seleccione Definições>Painel de controlo> Adicionar ou remover programas (XP) ou Programas e funcionalidades (Windows 7)

– Remova o Vodafone Mobile Wi-Fi Service

– Ligue de novo o dispositivo Mobile Wi-Fi ao seu computador com o cabo USB e o software será reinstalado.

Não é possível estabelecer qualquer ligação (2)

– Aguarde alguns minutos e tente de novo. Normalmente este problema é temporário. Se o problema persistir, experimente o seguinte:

– Feche a janela da aplicação e volte a abri-la

– Reinicie o seu dispositivo Vodafone Mobile Wi-Fi e os dispositivos a ligar

– Abra a janela da aplicação de interface na web do Mobile Wi-Fi

– Seleccione o separador Conta

– Seleccione o título Tipo de conta na barra de navegação

– Verifique se o tipo de conta que tem junto do seu operador de rede móvel está seleccionado no menu pendente

– Verifique se o dispositivo está definido para ligar automaticamente à rede. Em roaming, o dispositivo está configurado para não ligar automaticamente à rede. O dispositivo deverá perguntar se pretende ligar à rede através da janela da aplicação

– Seleccione o título Definições na barra de navegação

– Seleccione a entrada Rede na barra de menus à esquerda

– Verifique qual a opção seleccionada. Se estiver definida para uma opção "Preferida", defina-a para uma opção "Somente"

– Clique em "Guardar" para guardar a sua alteração

– Se estiver a utilizar uma VPN (Virtual Private Network ou Rede Privada Virtual), contacte o administrador da VPN.

Sugestões

Colocar o dispositivo nas definições de fábrica

– Retire a tampa traseira
– Localize o botão de reposição (Reset)
– Com o dispositivo ligado, introduza a extremidade de um clipe no orifício do botão de reposição, prima continuamente o botão com o clipe até surgir o logótipo da Vodafone no ecrã do dispositivo (cerca de 5 segundos)
– Deixe de premir o botão e volte a colocar a tampa posterior
– O dispositivo voltará às definições de fábrica, pelo que o SSID, as palavras-passe e as definições de segurança da Wi-Fi serão também repostos nos valores de fábrica.

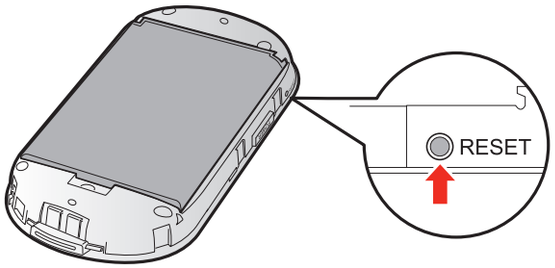

Sugestões

Utilizar a app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor em iPhone, iPad, iPod Touch, smartphones e tablets

– Descarregue a aplicação Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor a partir da App Store ou Google Play

– Clique no ícone da app

– Seguem-se exemplos de ecrãs de monitorização

Tablet/ iPad

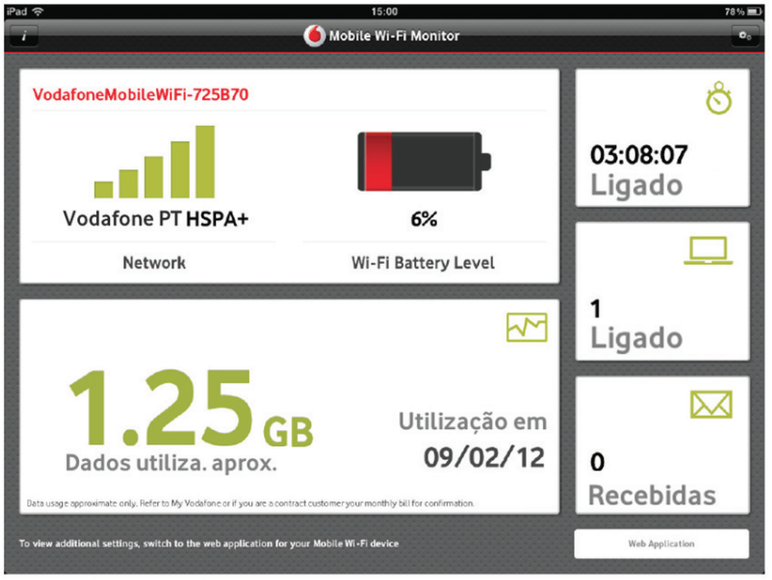

iPhone/ smartphones

Glossário

3G	O serviço de comunicações móveis da terceira geração, como é também conhecido o UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), é um portador que permite velocidades de transmissão de dados mais elevadas.
3G Banda Larga	O mais recente aperfeiçoamento do portador 3G.
EDGE	Um aperfeiçoamento do portador GPRS que oferece velocidades mais elevadas, embora não tão rápidas como as obtidas com 3G Banda Larga.
GPRS	O General Packet Radio Service é um portador que oferece velocidades de transmissão de dados superiores às da rede GSM, em que se baseia.
GSM	Global System for Mobile Communication ou sistema global para comunicações móveis.
HSPA	Portador High-Speed Packet Access, que representa um aperfeiçoamento do sistema 3G, e que inclui tanto HSUPA (Uplink) como HSDPA (Downlink).
HSPA+	Rede HSPA aperfeiçoada que oferece velocidades mais rápidas.
HSUPA	Portador High-Speed Uplink Packet Access.
Portador	Método de comunicação usado para o transporte de dados na rede móvel, por ex., 3G Banda Larga, HSPA, 3G, etc.
Rede doméstica	Rede do operador móvel que lhe forneceu o SIM.
Roaming	Pode utilizar o seu dispositivo móvel em qualquer outra rede móvel que tenha um acordo de roaming com o seu operador, quer se encontre no seu país ou no estrangeiro.
SIM	O SIM (Subscriber Identity Module ou Módulo de Identidade do Subscritor) é o pequeno chip, do tamanho de um selo, que é entregue juntamente com o seu contrato de comunicações móveis.
WPA2	Um nome alternativo para a chave da rede Wi-Fi. Para os utilizadores de Mac, é usado o termo "WPA2 personal".

O termo Mobile Broadband juntamente com o logótipo dos pássaros é uma marca comercial da GSMC Limited.

Mobile Broadband™

CE 0682 !

© Vodafone 2012. Vodafone e os logótipos da Vodafone são marcas comerciais de Vodafone Group. Qualquer nome de produto ou de empresa aqui mencionado pode ser uma marca comercial do respectivo proprietário.

Código do produto:
R205 Mobile Wi-Fi User Guide 01/12_pt_PT

vodafone